bels
kranz.
) ein.

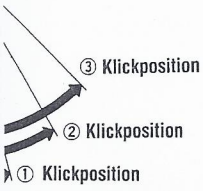

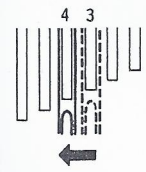

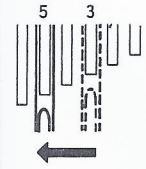

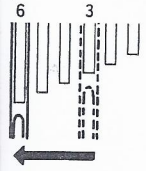

kranz.
einen Gang
tet.

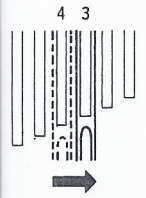

hit, vermeiden
echend ist
Hebel Ⓑ zu
keinen

Betätigung des umwerferhebels

• **Hebel ⓐ:** Umschalten auf ein größeres Kettenblatt.

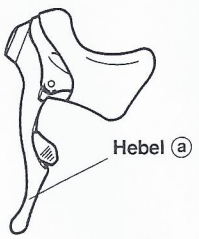

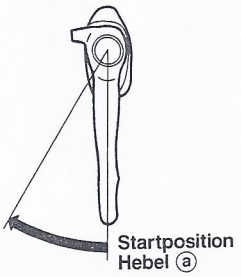

Falls die Hebelbewegung keinen vollständigen Wechsel des Kettenblattes bewirkt, ist der Hebel wiederholt um den Betrag (×′) zu betätigen, um den fehlenden Hebelweg (×) und damit die Gangschaltung auszuführen.

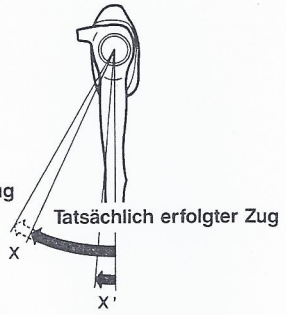

• **Hebel ⓑ:** Umschalten auf ein kleineres Kettenblatt.

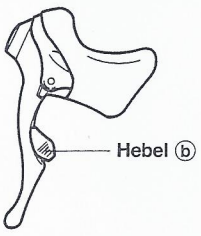

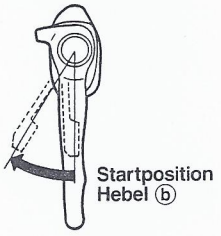

Ein erster Klickstop zeigt beim Umschalten mit dem Hebel ⓑ den Beginn des Trimmens (Geräuschverhütungsmechanismus) an und ein zweiter Klickstop markiert den vollständig erfolgten Kettenblattwechsel. Das Geräuschverhütungssystem klickt nach erfolgtem Trimmen nicht mehr, so daß nur die Klickpositionen beim Umschalten auf die Zahnkränze verbleiben.

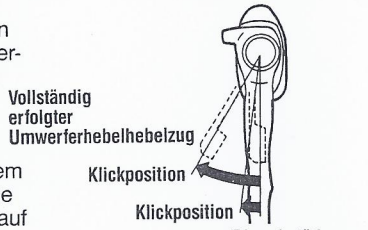

Trimmen (Geräuschverhütungsmechanismus)
Wenn sich die Kette auf dem großen Kettenblatt und dem großen Zahnkranz befindet, streift die Kette den Umwerfer, was sich durch charakteristische Geräusche bemerkbar macht. Der Umwerfer kann durch leichtes Drücken des Hebels ⓑ (bis zur Klickposition) zur Korrektur leicht gegen innen bewegt werden, so daß keine Geräusche mehr auftreten.

Kettenposition



Umwerferbewegung

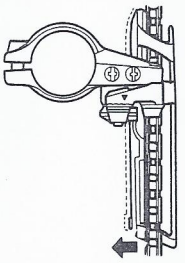

Bedienungshinweise

Hebel ⓑ bewegt sich bei Betätigung von Hebel ⓐ mit, vermeiden Sie jedoch jeglichen Druck auf den Hebel ⓑ. Entsprechend ist jeglicher Druck auf den Hebel ⓐ bei Betätigung von Hebel ⓑ zu vermeiden. Geichzeitige Betätigung beider Hebel hat keinen Gangwechsel zur Folge.

Einstellung des Umwerfers

Montage

Montage am Lenker

Die Montagesicherung erfolgt mit Hilfe der Installationsschraube an der Außenseite des Griffes.
Den Griffhaltergummi umstülpen, um die Schraube mit einem 5 mm-Inbusschlüssel anzuziehen.

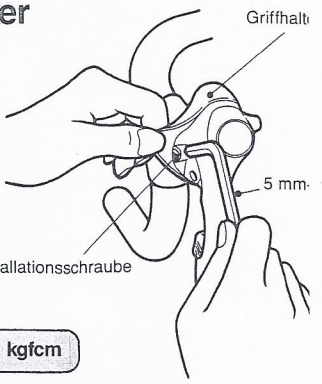

Anzugsdrehmoment: 60 ~ 80 kgfcm

Montage des Bremskabels

Zu verwendende Kabel

• Innenkabel (rostfreier Stahl) ..... ϕ 1.6mm

• SLR-Kabelhülle ..... ϕ 5 mm SHIMANO

Auf ausreichendes Kabelspiel achten, damit der Lenke auf beide Seiten eingeschlagen werden kann.

1. Die Innenbewegung des Hebels, wie beim Schalten, erleichtert die Kabeleinführung durch den Kabelhake



Hinweis: Der vordere H kann nicht nach innen werden bis der Hebel zweimal gedrückt wird.



2. Das Kabel durchziehen.

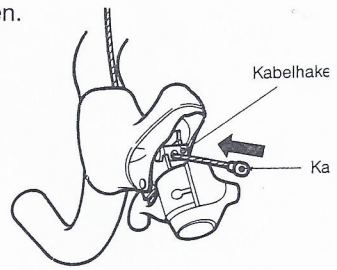

Wartung

Zur Wartung wie folgend beschrieben und nicht darüber hinausgehend ausbauen.

• **ST-7400-R für die Zahnkränze**

